


Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас, за то, что Вы выбрали нашу продукцию.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению индивидуальных трафаретов для букв и цифр регистрационных бортовых номеров ГИМС маломерных судов из самоклеящейся пленки ORAMASK 810.

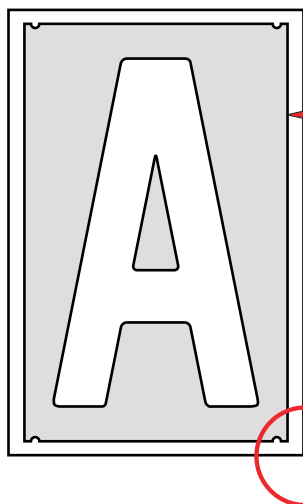


1 Символьный трафарет буквы или цифры бортового регистрационного номера ГИМС состоит из бумажного основания (подложки), самоклеящейся пленки с контуром буквы или цифры, или вспомогательного элемента и верхнего слоя прозрачной монтажной пленки

1 - граница самоклеящейся пленки трафарета.

2 - Край монтажной пленки трафарета.

3


3. Увеличено

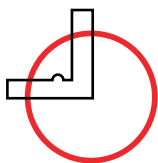

3 - Элемент стыковки трафаретов между собой.

Надуйте свою лодку, подготовьте поверхность под наклейку и разметку обезжирив ее спиртом или водкой. Дайте поверхности полностью высохнуть. Определите область нанесения номеров в соответствии с требованиями ГИМС и реальной ситуацией.

Отметьте начальную и конечную границы номера в соответствии с таблицей размеров номеров опубликованной на сайте. Размечайте карандашом. Выглядеть разметка должна приблизительно так (рисунок внизу)

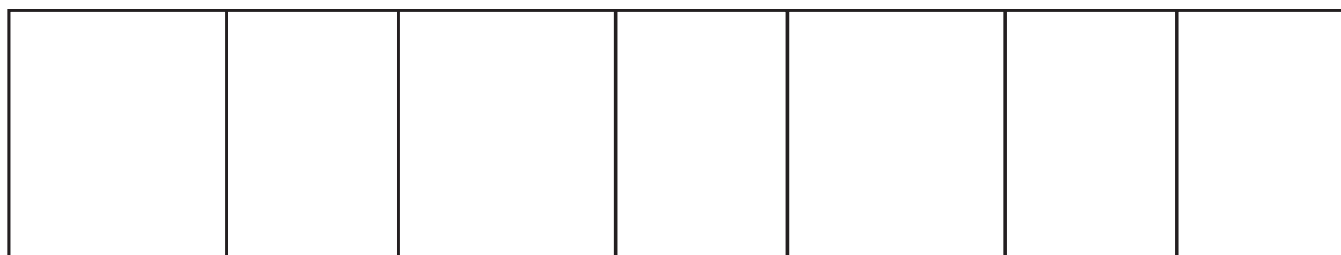


Вначале шпателем еще раз прикатайте символ к монтажке. Для этого символ положите на стол изображением и монтажной пленкой вверх. Несколькими энергичными движениями с легким нажимом - проведите шпателем по всей пленке.

2. Переверните символ бумагой вверх. Подцепите бумажную подложку в уголке и аккуратно снимите ее с угла - на - угол.

3. Теперь будьте особо аккуратны и внимательны, т.к. переклеить символ - Вам уже не удастся!


4. Начинаем с первого символа. В данном примере с литеры " Р " Хорошенько прицельтесь, приложите нижний (верхний) край символа так, чтобы контур совпадал с разметкой. Прижмите край и не отпуская пленки, шпателем прикатайте весь символ. (должно получиться как на рисунке внизу.)

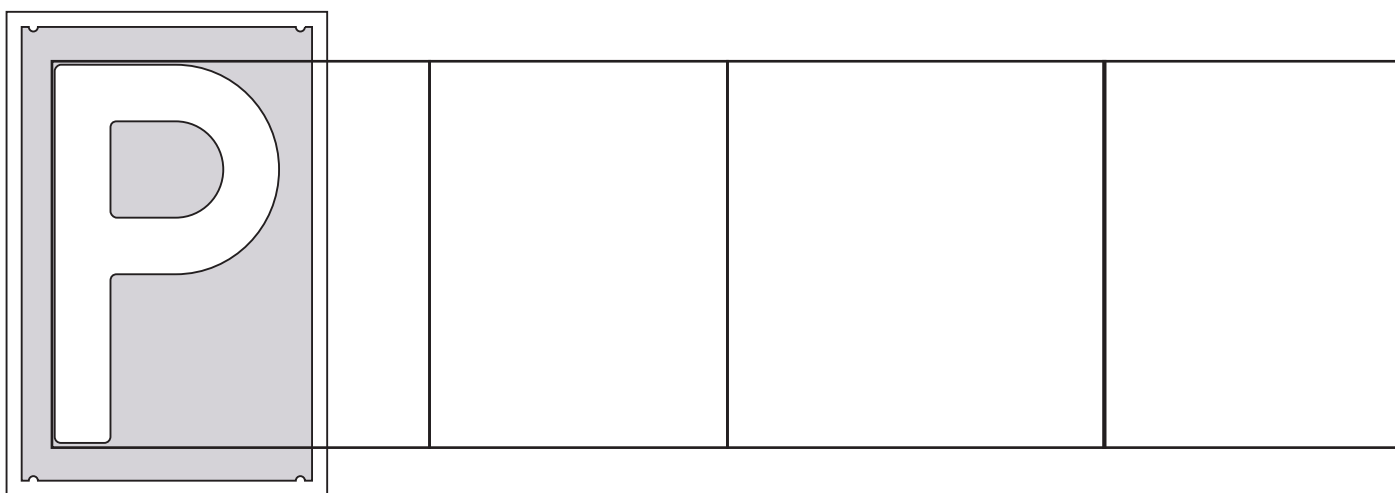

5. Аккуратно снимите монтажную (прозрачную) пленку и поместите ее на бумажную подложку. Она нам еще понадобится.

6. Переходим к следующему символу, в данном случае это "Пробел". (аналогично п.4) При наклеивании совместите выступы как показано на рисунке внизу.

совместить верхний и нижний выступы.

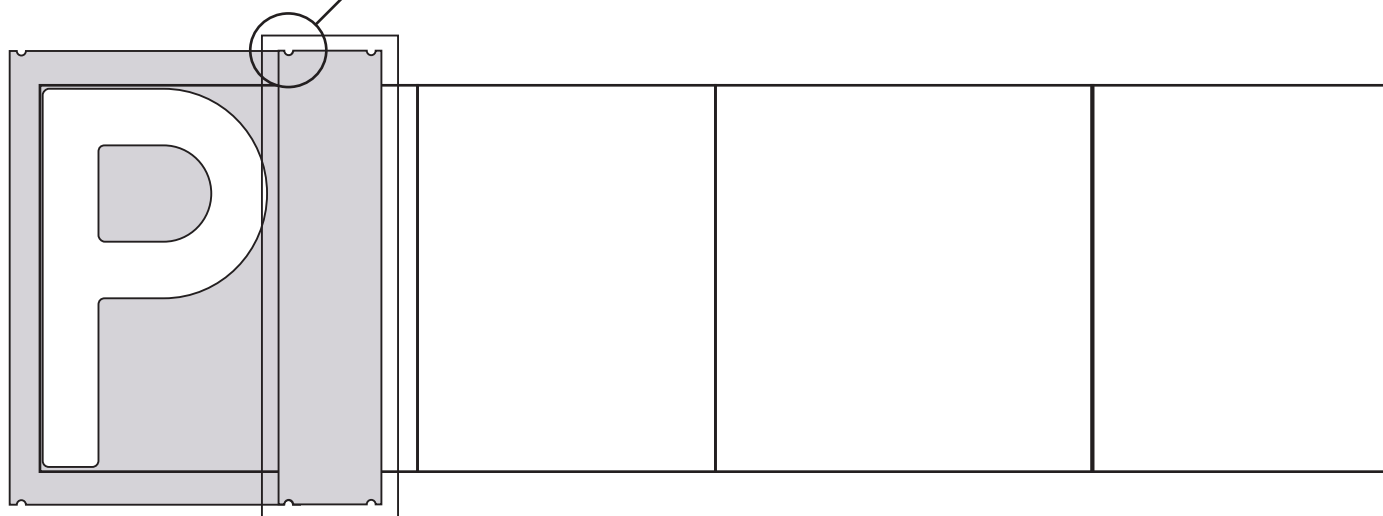

7. Прикатайте символ шпателем. Снимите монтажную пленку.

8. Теперь переходим к цифрам. Этапы монтажа полностью аналогичны приведенным ранее (литера "Р" и символ "пробел").

Итак, Вы приклеили все символы на борт лодки. Соответственно совмещая технологические выступы трафарета. При этом каждый следующий символ своим полем (прямоугольник) накрывал край предыдущего символа.

У нас с Вами осталась монтажная пленка от символов, я надеюсь что Вы ее сохранили. Что нам с ней делать? Разрезаем ее на полосы и приклеиваем ее снаружи получившегося трафарета номера, тем самым мы защищаем большую поверхность борта, от попадания краски (валиком, тампоном).

При нанесении краски из баллона, я рекомендую еще дополнительно закрыть поверхность лодки при помощи малярного скотча и бумаги.



После высыхания краски, трафареты аккуратно снять с борта лодки. Снимать в обратном порядке к монтажу.